

DVD±R/RW  
セットアップガイド

B-MANU200011-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、  
添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

オンライン  
マニュアルの  
インストール／  
起動方法

①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

## ●パソコンにインストールしてから起動する場合

- ②[インストールをする] ➡ [オンラインマニュアル] ➡ [DVR-ABシリーズ] の順にクリックして  
パソコンにインストールします。  
③以下の順に起動します。[スタート] ➡ [プログラム (すべてのプログラム)] ➡ [I-O DATA]  
➡ [DVD Pro ツールズコレクション for XXXXXX] ➡ [オンラインマニュアル]

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/support/>) にてQ&Aを用意しております。  
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※XXXXXXは製品名が表示されます。


## ●CD-ROMから直接起動する場合

- ②[オンラインマニュアルを読む] ➡  
[DVR-ABシリーズ] の順にボタンを  
クリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

## 1 内容物を確認しよう

## □ ドライブ (1台)

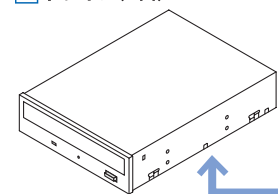

## ■ ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号を  
メモしてください。

シリアル番号 (S/N) は本製品に貼られているシールに「AAA000000aa」のように印字してあります。  
※Aは英字、0は数字、aaは英数字となります。

- シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。<http://www.iodata.jp/regist/>  
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。<http://www.iodata.jp/lib/>

□ DVD Pro ツールズコレクション (CD-ROM: 1枚)

□ はじめにお読みください (1枚)

□ ハードウェア保証書 (1枚)

☑ DVD±R/RWセットアップガイド (本書)

□ 取り付けネジ (4本)


□ Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚)

## 2 スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にドライブ背面のスイッチを設定する必要があります。

右記 **IDEの基礎知識** をご覧になり、本製品背面のスイッチを『マスタ』(出荷時設定) または『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境にあった設定を行ってください。

## ●マスタ、スレーブについて

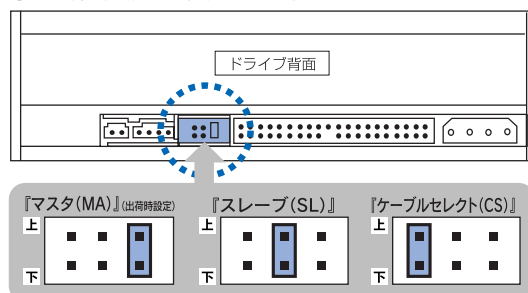注意 PC98-NXシリーズを  
ご使用の場合のご注意

セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場合がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマスタで使用してください。

## IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

## ●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。

“パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで”

■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY) ➡ IDE1の場合があります。


『セカンダリ』(SECONDARY) ➡ IDE2の場合があります。

■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)

## ●接続例

一般的なパソコンでの接続例です。  
空いているコネクタに接続するか、すで  
にお使いのCD-ROMドライブなどと交  
換してください。

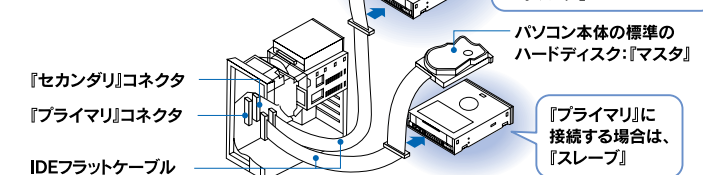

『セカンダリ』に…  
●2台接続する場合  
どちらかを『マスタ』  
もう一方を『スレーブ』  
●本製品のみ接続する場合  
『マスタ』

パソコン本体の標準の  
ハードディスク: 『マスタ』

『プライマリ』に  
接続する場合は、  
『スレーブ』

## 3 取り付ける

①パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

②パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。

パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

③各ケーブルを接続します。

## ① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクタに接続します。プライマリ(1系列目)またはセカンダリ(2系列目)を充分確認し、接続してください。

## ② 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。


## 注意

ケーブルを差し込むときは、  
ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めなくなっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして行ってください。ピンが折れると正常に動作しません。


## IDEフラットケーブル

IDEフラットケーブルのコネクタの中央にある凸部が、IDEコネクタの切り欠き部と合うように挿入します。(中央の凸部がない場合は、赤い線とコネクタの1ピンの向きを合わせてください。)

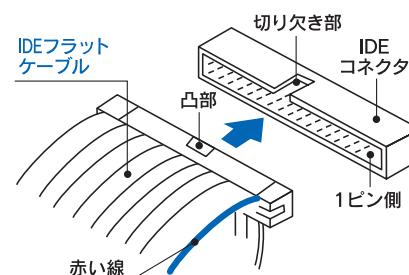

## 電源ケーブル

電源ケーブルのコネクタの切り欠き部と、電源コネクタの切り欠き部が合うように挿入します。

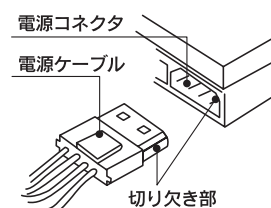

## 本製品で音楽CDを聞く方法

## 【デジタル再生する】

オンラインマニュアルの[ミニ知識]をご覧ください。

## 【アナログ再生する】

市販のオーディオケーブルで、本製品背面のオーディオコネクタとサウンドボードの[CD IN]コネクタまたはパソコン本体のオーディオコネクタに接続してください。(オーディオケーブルはお使いのサウンドボードやパソコンのオーディオコネクタの形状に合ったものをご使用ください。)

すでにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオケーブルは、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方の接続となります。

④添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。  
詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

⑤パソコンのルーフカバーを取り付け、  
ケーブルや周辺装置を元に戻します。

4 確認する ●本製品が正常に使えるかを  
確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品を使うことができます。

追加された  
アイコン

▼Windows XPの場合



▼Windows XP以外の場合



## ? こんな時には…

## パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

## アイコンが追加されていない場合

- [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。  
(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

# 5 DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。  
用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
Ulead	<small>DVDムービーライター 3</small> <b>DVD MovieWriter 3 SE</b> <small>for I-O DATA</small>	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。 DVDプレーヤーソフト「Ulead DVD Player」も同時にインストールされます。
B.H.A	<small>B's Recorder</small> <b>GOLD 7</b> <small>BASIC</small>	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。 ※他社製のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、 本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
B.H.A	<b>B's CLiP</b>	パケットライトソフト。 DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 ※他社製のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、 本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
Adobe	<small>フォトショップ アルバム ミニ</small> <b>Photoshop Album 2.0 Mini</b>	画像管理ソフト。 デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。
Adobe	<b>AdobeReader</b>	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルをを読む際に使用します。
I-O DATA	<b>見張っトレイ</b>	トレイコントロールユーティリティ。 パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。
I-O DATA	<b>オンライン マニュアル</b>	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

## ●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ( [Menu.exe] ) を起動してください。
- 3 [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。  
インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号/CD-Key

● **GOLD BASIC:**

● **B's CLiP:**

- 5 メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリックします。



注意

ここでは、各ソフトの使用法については記述しておりません。使用法については、オンラインマニュアルをご覧ください。  
(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

● **B's Recorder GOLD、B's CLiPのオンラインマニュアル**

[スタート]メニューの [B.H.A] に登録されます。

● **DVD MovieWriter 3 SE for I-O DATAのオンラインマニュアル**

[スタート]メニューの [Ulead DVD MovieWriter 3 SE] に登録されます。



注意 **B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意**

- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD+Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 2層DVD+RメディアにB's CLiPで書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。

- また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。
- また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。
- 一度B's CLiPでフォーマットしたDVD±RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、B's Recorder GOLDやB's Eraseでいったん標準消去してから、B's CLiPで再フォーマットしてください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- エラー回避機能のチェックを外さないでください。(ドライブによって機能の名称が異なります。)

- 《B's Recorder GOLDの場合》  
「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。  
※エラー回避機能が「常時ON」になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。
- 他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する際の注意  
B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ\*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。  
※勝ピー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。
- Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にしてください。



注意 **Ulead DVD Playerを使用する際のご注意**

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

# 6 オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

- **インストールした場合** (インストール方法については、[ 5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う] をご覧ください。)

[スタート] ➡ [プログラム (すべてのプログラム)] ➡ [I-O DATA] ➡ [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××\*]  
➡ [オンラインマニュアル] を順にクリックしてください。 ※××××××は本製品の製品名が表示されます。

- **CDから見る場合**

- 1 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ( [Menu.exe] ) を起動してください。
- 2 [オンラインマニュアルを読む] ➡ [DVR-ABシリーズ] の順にボタンをクリックします。